


## TR2-3 Stabilisator Kit (L99TR3)

1. Schrauben unterer Dreieckslenker vorn außen entfernen und Halter wie in Abb. 01 mit mitgelieferten Schrauben und Distanzhülsen montieren. (rechts und links)
2. Stoßstangenhalter am Rahmen abschrauben und zwischen Stoßstangenhalter und Rahmen die Halterbleche der Stabilisatorstange mit mitgelieferten längeren Schrauben befestigen (rechts und links) siehe Abb. 02
3. Stabilisator mit Hilfe der mitgeliefert Halter und Stabilisatorgelenke (Abb. 03) am Fahrzeug anschrauben.

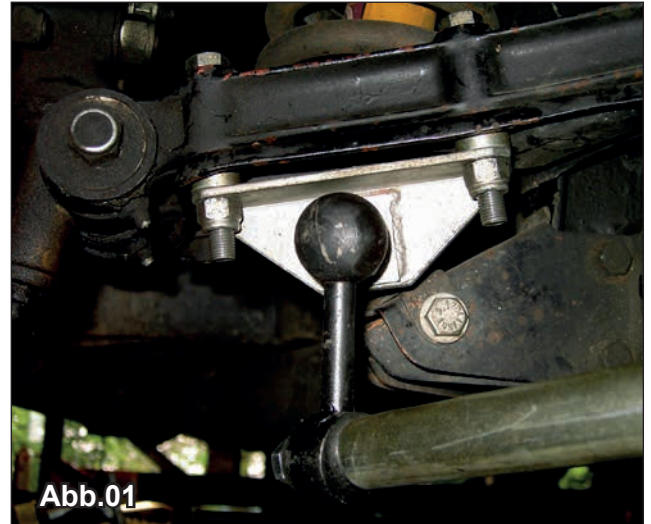


## TR2-3 Anti-Roll-Bar (L99TR3)

1. Remove the screws from the front outer lower wishbone and fit the holder as in Fig. 01 using the screws and spacer sleeves supplied. (right- and left-hand side)
2. Unscrew the bumper bracket at the frame and mount the stabiliser bar bracket plates between bumper bracket and frame using the supplied longer screws (right- and left-hand side) see fig. 02.
3. Bolt the anti-roll bar to the vehicle using the brackets and anti-roll bar joints supplied (Fig. 03).



## MONTAGEANLEITUNG | FITTING INSTRUCTION

| 13.05.2022 |

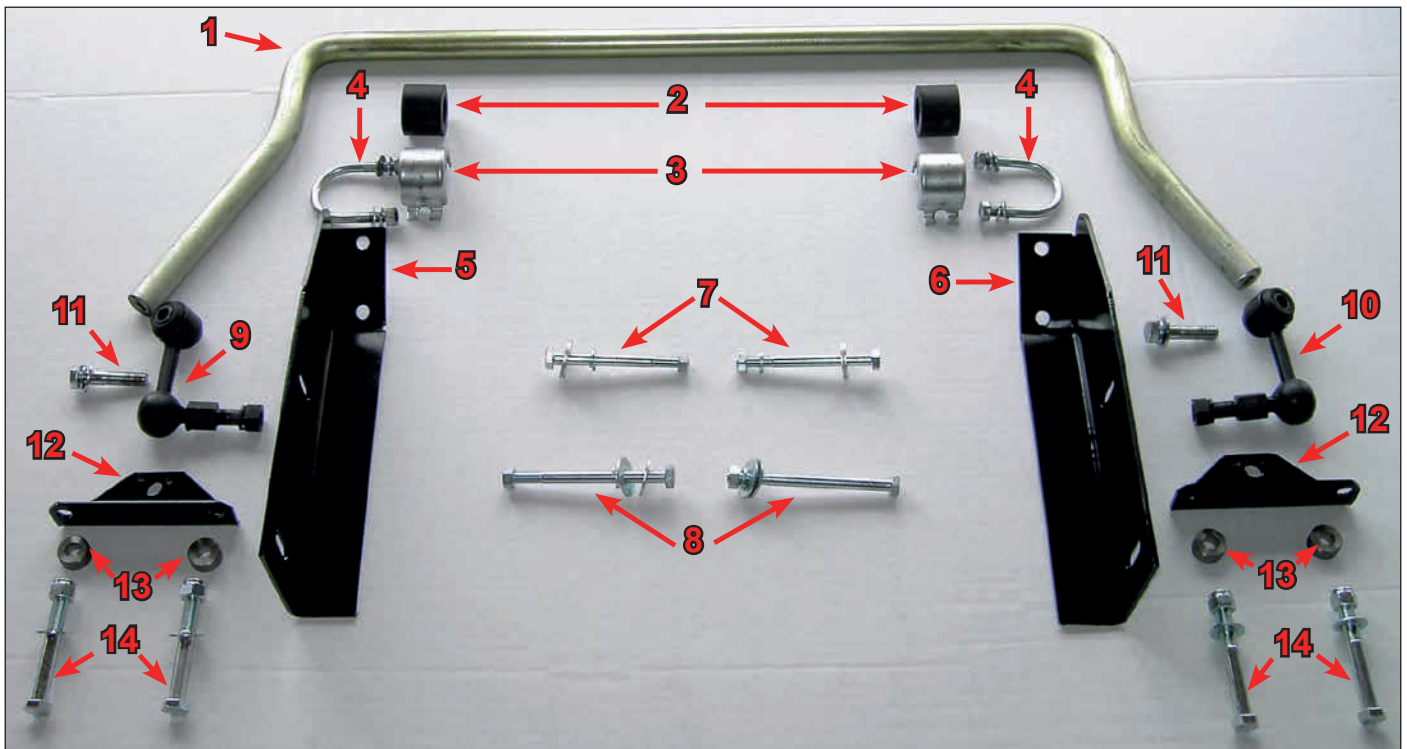

### Stückliste:


1. 1x Stabilisatorstange (L75SPT)
2. 2x Gummilager Stabilisator (L71SPT)
3. 2x Halteblech Stabilisatorgummi (L74SPT)
4. 2x U-Bügel Stabilisator (L73SPT), 4x Mutter 5/16" UNF, 4x Unterlegscheibe 5/16", 4x Federringe 5/16"
5. 1x Halter LH (L99TR3-H1/L)
6. 1x Halter RH (L99TR3-H1/R)
7. 2x Schraube 5/16" x 3 1/2" UNF, 4x Karosseriescheiben 5/16", 2x Federringe 5/16", 2x Muttern 5/16" UNF
8. 2x Schraube 5/16" x 4" UNF, 4x Karosseriescheiben 5/16", 2x Federringe 5/16", 2x Muttern 5/16" UNF
9. 1x Stabilisatorgelenk außen LH (L70SPTL)
10. 1x Stabilisatorgelenk außen RH (L70SPTR)
11. 2x Schraube 3/8" UNF " x 1 3/4", 2x Unterlegscheiben 3/8", 2x Federringe 3/8"
12. 2x Halter hinten (L99TR-H2)
13. 4x Distanzhülse
14. 4x Schraube 3/8" x 2 3/4" UNF, 4x Unterlegscheiben 3/8", 4x Stop-Mutter 3/8"

### Parts List:

1. 1x Anti-Roll-Bar (L75SPT)
2. 2x Bushing, rubber (L71SPT)
3. 2x Clamping Bracket (L74SPT)
4. 2x Retainer Assembly Anti-Roll-Bar(L73SPT), 4x Nut 5/16" UNF, 4x Washer, plain 5/16", 4x Washer, locking 5/16"
5. 1x Bracket LH (L99TR3-H1/L)
6. 1x Bracket RH (L99TR3-H1/R)
7. 2x Bolts 5/16" UNF x 3 1/2", 4x Washer, plain 5/16", 2x Washer, locking 5/16", 2x nut 5/16" UNF
8. 2x Bolts 5/16" UNF x 4", 4x Washer, plain 5/16", 2x Washer, locking 5/16", 2x Nut 5/16" UNF
9. 1x Link assembly outside LH (L70SPTL)
10. 1x Link assembly outside RH (L70SPTR)
11. 2x Bolts 3/8" UNF x 1 3/4", 2x washer, plain 3/8", 2x washer, locking 3/8"
12. 2x Rear bracket (L99TR-H2)
13. 4x Distance tube
14. 4x Bolts 3/8" UNF x 2 3/4", 4x Washer, plain 3/8", 4x Nut, nyloc 3/8"

## Kit de barre stabilisatrice TR2-3 (L99TR3)

1. Retirer les vis du triangle inférieur extérieur avant et monter le support comme sur la Fig. 01 en utilisant les vis et les douilles de distance fournies. (à droite et à gauche)
2. Dévissez le support du pare-chocs au niveau du cadre et montez les plaques de support de la barre stabilisatrice entre le support du pare-chocs et le cadre à l'aide des vis plus longues fournies (droite et gauche), voir Fig. 02.
3. Boulonnez la barre antiroulis au véhicule en utilisant les supports et les joints de la barre antiroulis fournis (Fig. 03).

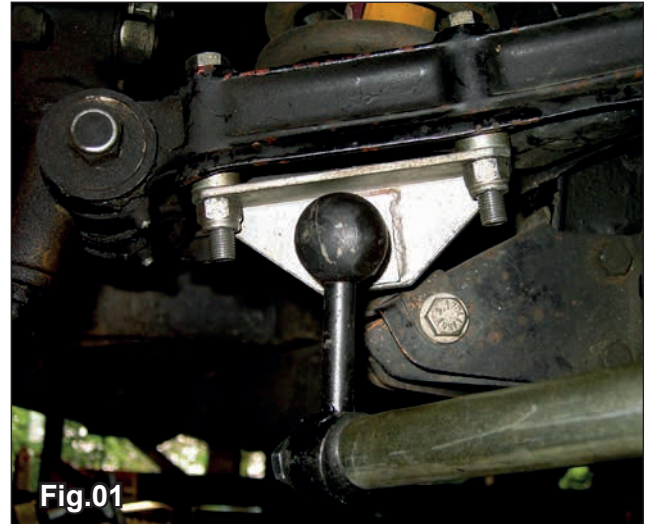


## Kit estabilizador TR2-3 (L99TR3)

1. Retire los tornillos de la horquilla inferior exterior delantera y monte el soporte como en la Fig. 01 utilizando los tornillos y los casquillos distanciadores suministrados. (derecha e izquierda)
2. Desatornille el soporte del parachoques en el bastidor y monte las placas del soporte de la barra estabilizadora entre el soporte del parachoques y el bastidor utilizando los tornillos más largos suministrados (derecho e izquierdo), véase la Fig. 02.
3. Atornille la barra estabilizadora al vehículo utilizando los soportes y las juntas de la barra estabilizadora suministrados (Fig. 03).

## NOTICE DE MONTAGE | INSTRUCCIONES DE MONTAJE

| 13.05.2022 |

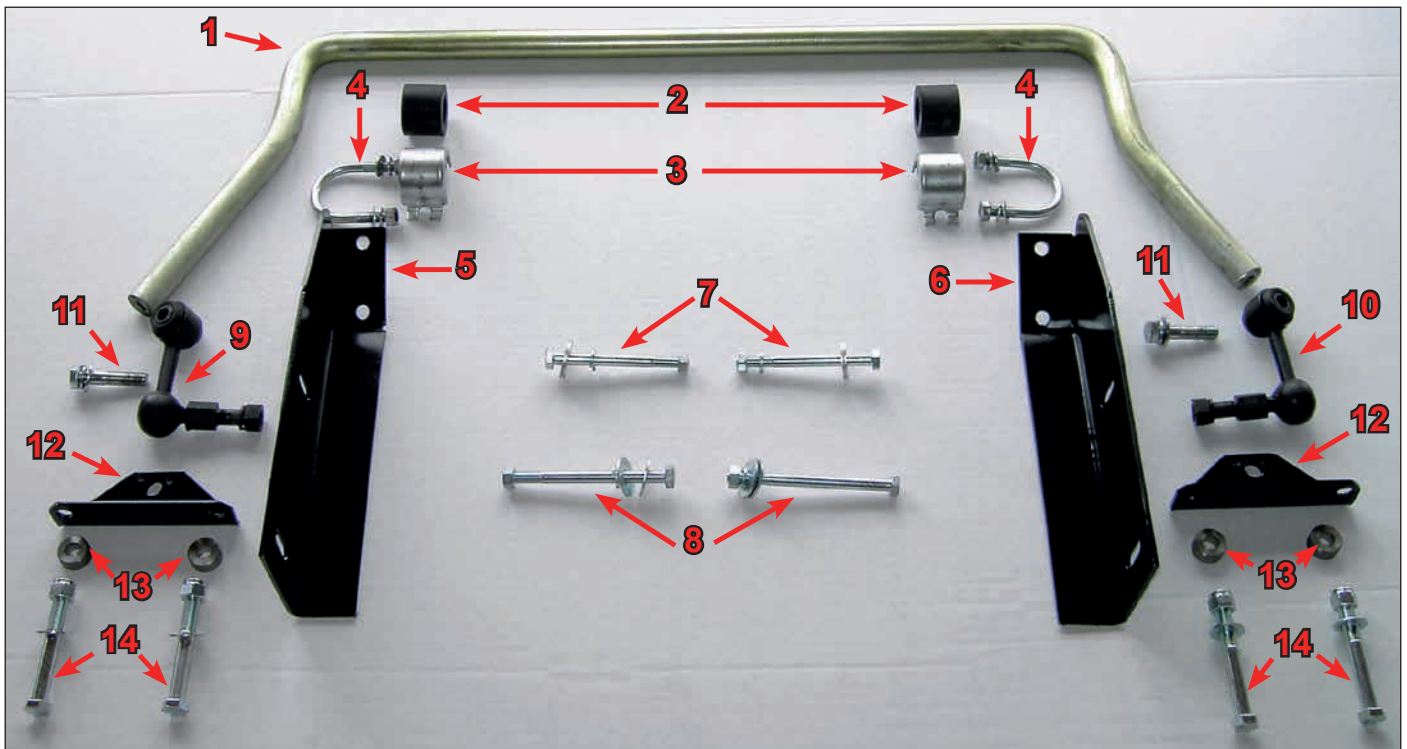

### Liste des pièces :

1. 1x Barre stabilisatrice (L75SPT)
2. 2x Silentbloc de stabilisateur (L71SPT)
3. 2x Tôle de montage silentbloc stabilisateur (L74SPT)
4. 2x Etrier U stabilisateur(L73SPT), 4x écrou 5/16" UNF, 4x rondelle 5/16", 4x rondelle frein 5/16"
5. 1x Support LH (L66TR3-H1/L)
6. 1x Support RH (L66TR3-H1/R)
7. 2x Vis 5/16" x 3 1/2" UNF, 4x rondelle de carrosserie 5/16", 2x rondelle frein 5/16", 2x écrou 5/16" UNF
8. 2x Vis 5/16" x 4" UNF, 4x rondelle de carrosserie 5/16", 2x rondelle frein 5/16", 2x écrou 5/16" UNF
9. 1x Rotule de barre stabilisatrice extérieure LH (L70SPTL)
10. 1x Rotule de barre stabilisatrice extérieure RH (L70SPTR)
11. 2x Vis 3/8" x1 3/4", 2x écrou 3/8", 2x rondelle frein 3/8"
12. 2x Support arrière (L99TR-H2)
13. 4x Entretoise
14. 4x Vis 3/8" x2 3/4" UNF, 4x rondelle 3/8", 4x Nylstop 3/8"

### Lista de piezas:

1. 1x barra estabilizadora (L75SPT)
2. 2x cojinete goma barra estabilizadora (L71SPT)
3. 2x chapa de soporte goma de barra estabilizadora (L74SPT)
4. 2x Collar U barra estabilizadora (L73SPT), 4x tuerca 5/16" UNF, 4x arandela 5/16", 4x anillo de resorte 5/16"
5. 1x soporte LH (L99TR3-H1/L)
6. 1x soporte RH (L99TR3-H1/R)
7. 2x tornillo 5/16" x 3 1/2" UNF, 4x disco de carrocería 5/16", 2x anillo de resorte 5/16", 2x tuerca 5/16" UNF
8. 2x tornillo 5/16" x4" UNF, 4x disco de carrocería 5/16", 2x anillo de resorte 5/16", 2x tuerca 5/16" UNF
9. 1x articulación estabilizadora exterior LH (L70SPTL)
10. 1x articulación estabilizadora exterior RH (L70SPTR)
11. 2x tuerca 3/8 UNF " x1 3/4", 2x tuerca 3/8" UNF, 2x arandela 3/8", 2x anillo de resorte 3/8"
12. 2x soporte trasero (L99TR-H2)
13. 4x manguito distanciador
14. 4x tornillo 3/8" x 2 3/4" UNF, 4x arandela 3/8", 4x tuerca estop 3/8"