



Montageanleitung Radlagereinheit D100TR6

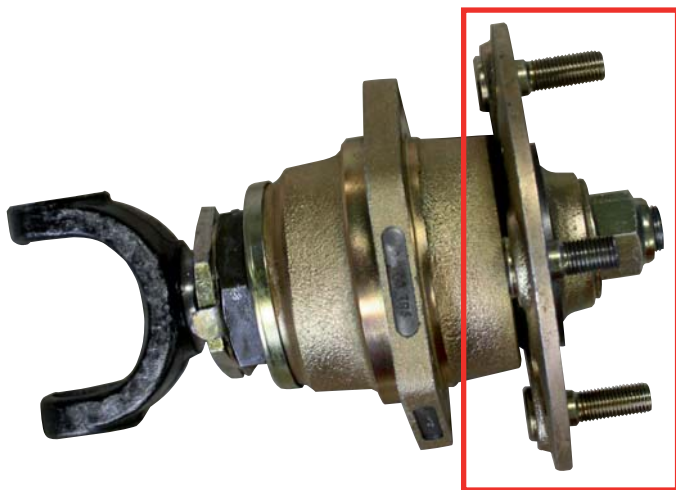

A: Wird geliefert mit Radbolzen für Stahlfelge.
B: Bei Verwendung von Speichenrädern sind die Radbolzen auf 21,0mm zu kürzen.

A: Livré avec goujons de roue pour jantes acier.
B: Pour le montage en jantes rayons réduire la longueur des goujons à 21mm.

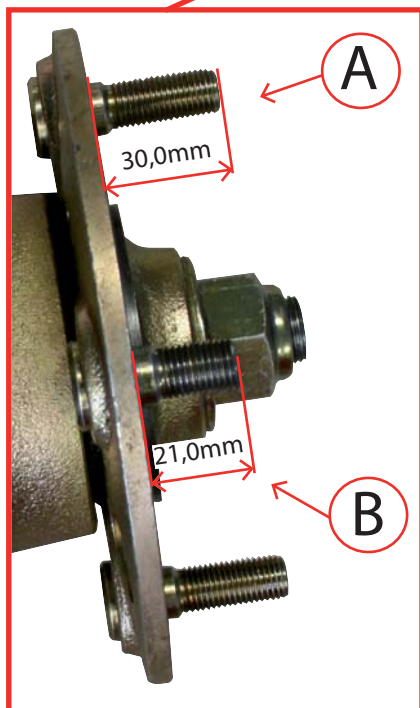

A: It is delivered with 30mm long wheel studs for standard steel wheels.
B: Note- If Wire Wheels are fitted, you must shorten the length of the fitted studs to 21mm.