

Montageanleitung / Fitting Instructions / Instruction de Montage

für Tieferlegungssatz Austin Healey BN1 - BJ8 (VA25bAH)

for lower suspension setting set for Austin Healey BN1 - BJ8 (VA25bAH)

Kit de rabaissement Austin Healey BN1-BJ8 (VA25bAH)

Der Tieferlegungssatz setzt die Verwendung des Umbausatz auf Teleskopstoßdämpfer (VA80AH) voraus. Bitte beachten Sie auch die Montageanleitung zum Stoßdämpfer Umbausatz VA80AH.


- 1) Heben Sie das Fahrzeug vorne an und sorgen Sie für einen sicheren Halt. Demontieren Sie die Vorderräder.
- 2) Demontieren Sie den unteren Federteller sowie die untere Aufnahme des Teleskopstoßdämpfer.
- 3) Setzen Sie an der vorderen Seite den Abstandshalter zwischen Federteller und Querträger ein. (Pic 1)
An der hinteren Seite ersetzen Sie die Distanzhülsen der Stoßdämpferaufnahme durch die neuen Distanzhülsen und befestigen Sie den Federteller jetzt unterhalb der Stoßdämpferaufnahme. (Pic 2)
- 4) Verwenden Sie ausschließlich die neuen mitgelieferten Schrauben und Muttern und kontrollieren Sie abschließend dass alle Teile wie in den Fotos (Pic 1 und Pic 2) zu sehen verbaut wurden.

To used only with VA80AH telescopic shock absorber kit. Also please read the fitting instruction for the VA80AH telescopic shop absorber lit.


- 1) To lift up the frontside of the car and to mind for a safety latches. Dismount the front wheels.
- 2) Dismount the lower spring pan and the lower bumper bracket.
- 3) Mount the bar spacer between the spring pan and the wishbone on the front side. (Pic1)
On the backside, to replace the spacer sleeve of the bumper bracket with the new spacers.
Mount the spring pan now under the telescopic shock absorber bracket. (Pic 2)
- 4) Used only the new screws and nuts from this package. At the end, checked that all parts are mounted as t seen in the pictures.

Le Kit de rabaissement nécessite l'utilisation du kit de modification en amortisseurs télescopiques VA80AH.

- 1) Soulever l'avant du véhicule et s'assurer qu'il soit bien stabilisé. Démontez les roues avant.
- 2) Démontez la plaque support amortisseur inférieure, et le bas des amortisseurs télescopiques.
- 3) Placer d'abord l'entretoise entre le support ressort et la traverse, remplacer les entretoises d'amortisseur par les nouvelles douilles d'écartement et remonter la plaque support d'amortisseur qui se retrouve désormais au dessous du support ressort.
- 4) Utiliser exclusivement les vis et écrous fournis et vérifier que tous les éléments ont été assemblés comme inqué sur les photos. (Pic 1 et Pic 2)

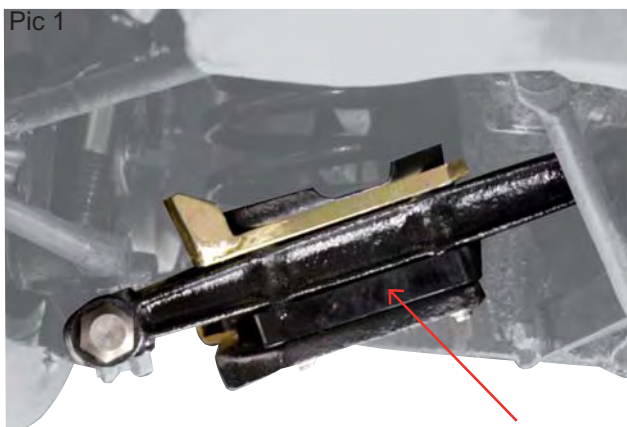

Abstandshalter
bar spacer

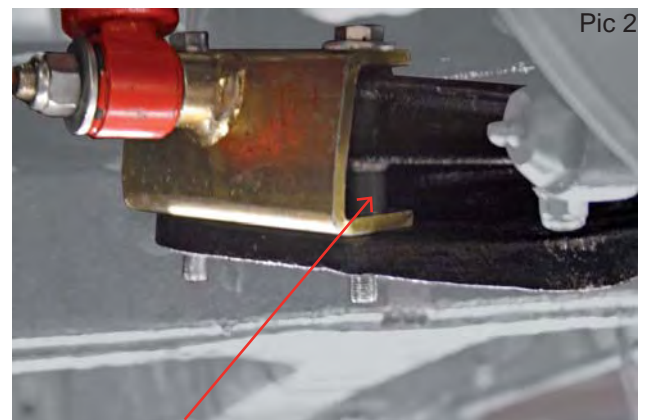


Distanzhülse
spacer sleeve

VA25bAH

Tieferlegungssatz vorne Austin Healey BN1-BJ8
bei Verwendung von Umrüstsatz auf Teleskopstoßdämpfer VA80AH

Stückliste:

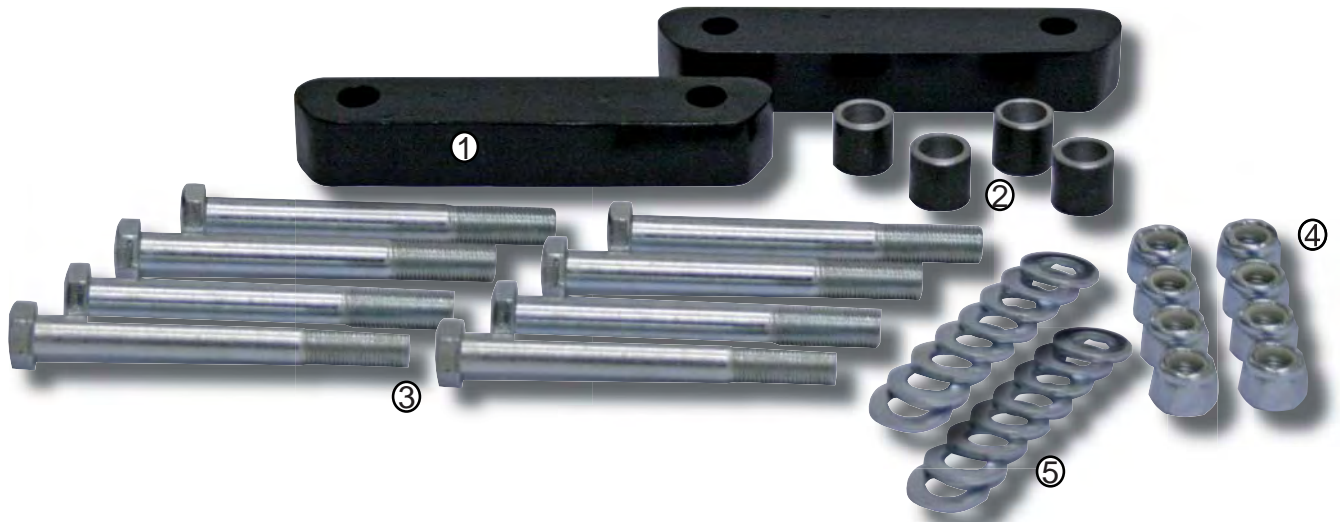

Stückliste:

Nr:	Bezeichnung:	Anzahl:
①	Abstandshalter für Federteller	2
②	Distanzhülsen (als Ersatz für die vorhandenen Distanzhülsen)	4
③	Schraube 3/8" x 3 1/4"	8
④	Stopfmutter 3/8"	8
⑤	Unterlagscheibe 3/8"	16