


F10MGA

Adaptersatz Vorderachse MGA zur Montage von F12TR

1. Räder demontieren
2. Bremstrommel + Radnabe demontieren
3. Radbolzen aus Radnabe pressen
4. Durchgangslöcher zur Radbolzenaufnahme in Radnabe auf 12,5mm aufbohren
5. Neue lange Radbolzen einpressen
6. Radnabe (eventuell mit neuen Radlagern) wieder montieren
7. Bremstrommel montieren, dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die Auflageflächen der Distanzscheiben auf der Bremstrommel frei von Unebenheiten sind. Falls vorhanden, sind diese Unebenheiten zu entfernen!
8. Distanzscheiben mit Hilfe der Senkkopfbolzen 1/4" x 3/4" fixieren.

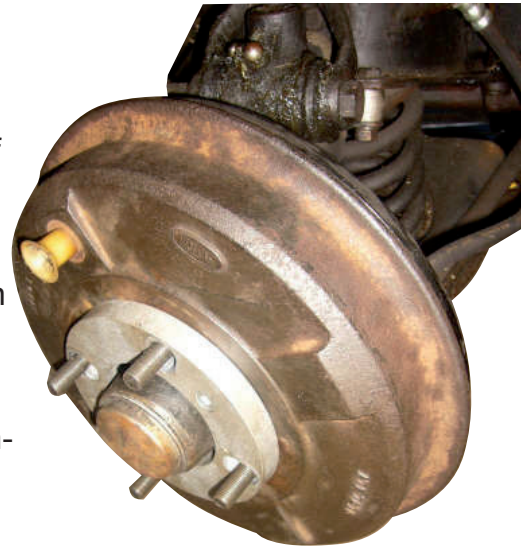

Bremstrommel mit montiertem Adaptersatz

Stückliste:

2x Distanzscheiben 15 mm

8x Radbolzen

8x Senkkopfbolzen 1/4"x 3/4"

