


Montageanleitung W8aTR6 Motorhauben Notöffner

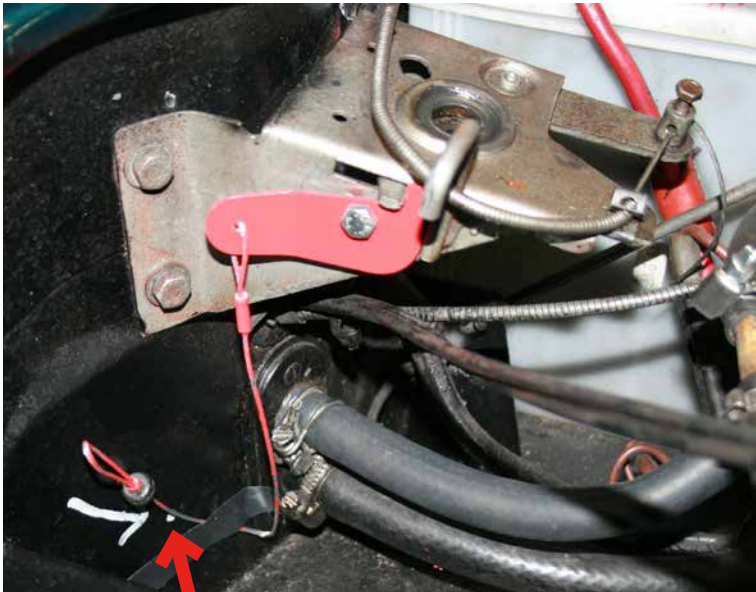

B:

A: Befestigen Sie den Notöffner wie abgebildet am Motorhaubenschloss.

B: Führen Sie das Seil an der markierten Stelle durch die Spritzwand in den Fahrgastraum.

A: Fixer l'ouverture de secours capot moteur, sur le mécanisme de fermeture capot comme indiqué sur la photo.

B: Passer le câble vers l'habitacle à travers le tablier à l'endroit indiqué.

A: Fit the bonnet opener how to see on the picture at the bonnet lock.

B: Put the cable on the marked Place trough the bulkhead into the the interior.